


Instructions d'installation

Urinoir en céramique (dimensions en mm)

URIMAT®

URIMAT ceramic

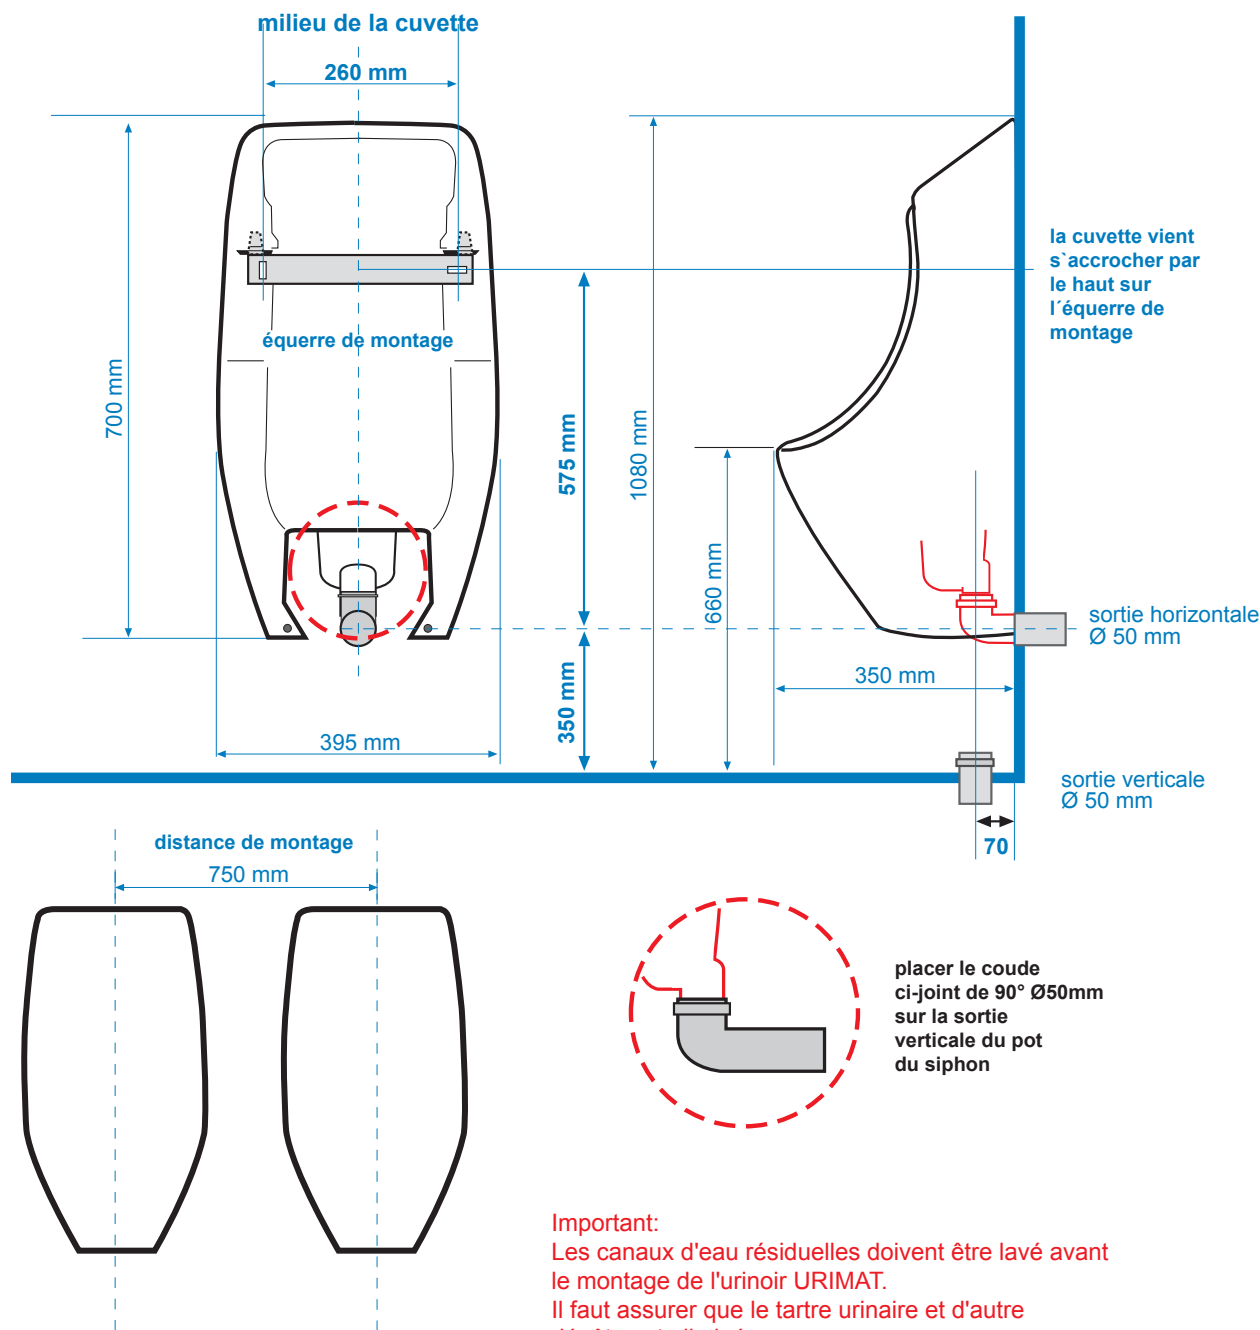

Important:
Les canaux d'eau résiduelles doivent être lavé avant le montage de l'urinoir URIMAT.
Il faut assurer que le tartre urinaire et d'autre dépôt sont éliminé.
Un rincage des canaux ne suffit pas!

URIMAT ceramic
avec équerre- et set de
montage, siphon,
grille et coude de 90° Ø50mm
Art.-N°. 12.201

URIMAT Mounting Kit
cheville et vis de fixation
pour équerre de montage
Art.-N°. 57.002

URIMAT Romandie • Daniel Hausherr • Tre de la Versoix 6 • 1185 Mont-sur-Rolle
URIMAT Schweiz AG • Feldbachstrasse 81 • CH-8714 Feldbach
Telefon +41 (0)55 251 52 30 (Zentrale) • Telefax: +41 (0)55 251 52 31 • info@urimat.com • www.urimat.com



© URIMAT 07.2011

www.urimat.com