


# Instructions d'installation

Urinoir en céramique (dimensions en mm)

**URIMAT**<sup>®</sup>

URIMAT ceramiccompact

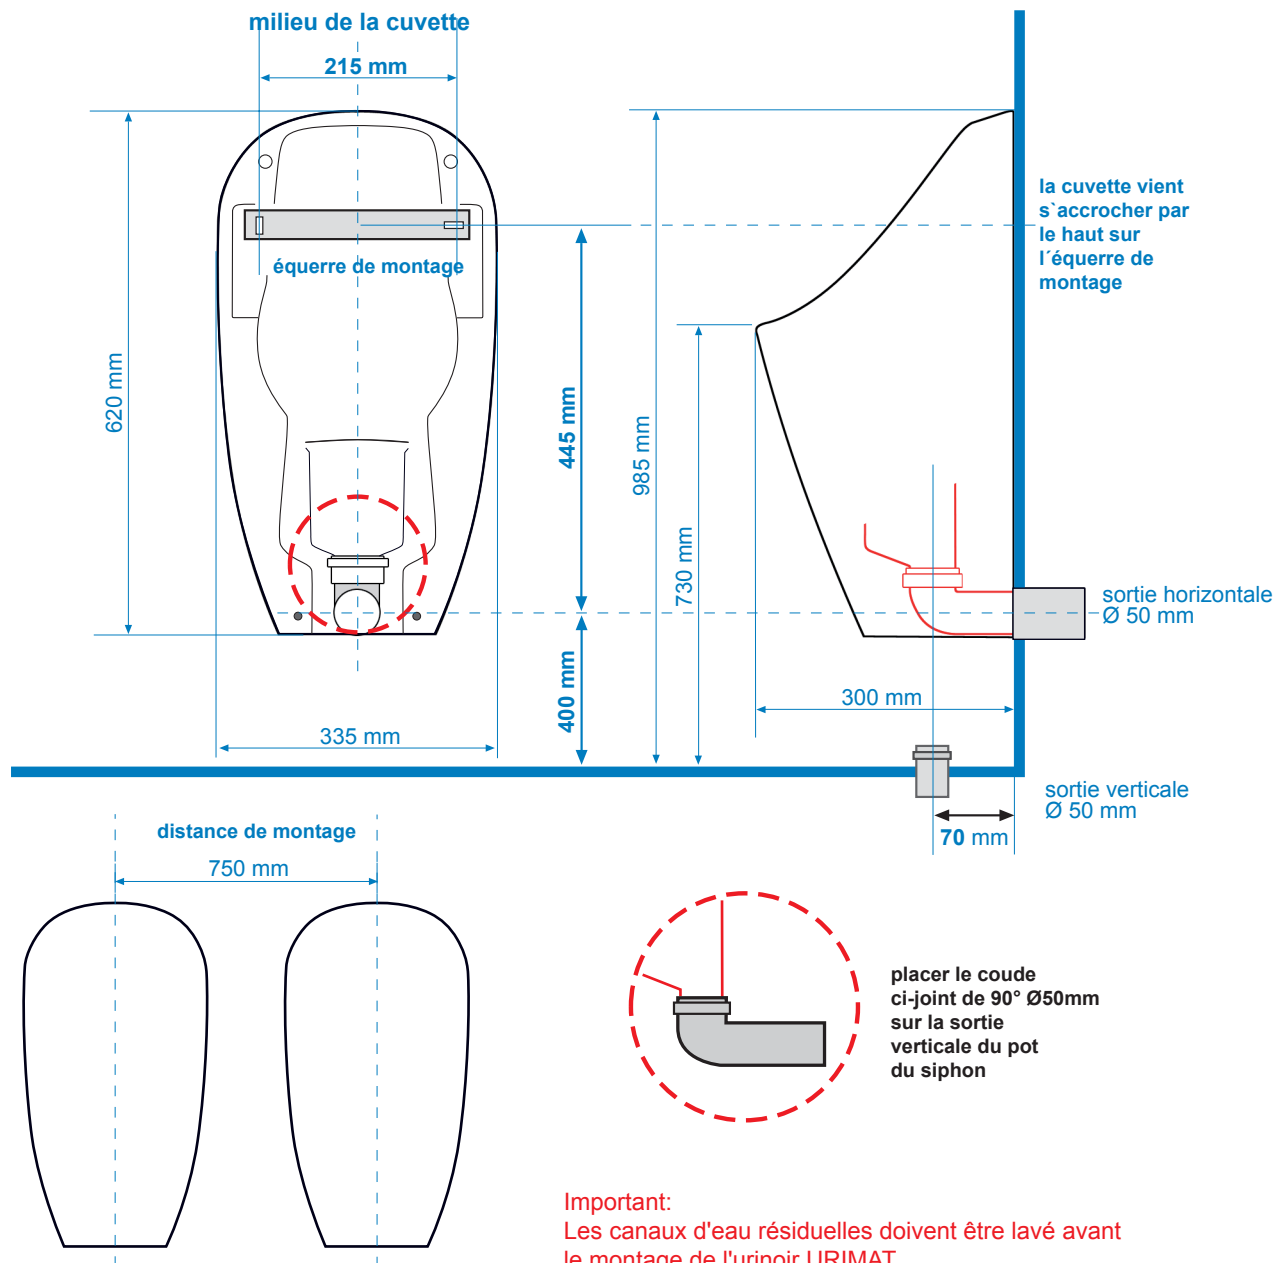

**Important:**  
Les canaux d'eau résiduelles doivent être lavé avant le montage de l'urinoir URIMAT.  
Il faut assurer que le tartre urinaire et d'autre dépôt sont éliminé.  
Un rinçage des canaux ne suffit pas!

URIMAT ceramiccompact  
avec équerre- et set de  
montage, siphon,  
grille et coude de 90° Ø50mm  
Art.-N°. 12.301

URIMAT Mounting Kit  
cheville et vis de fixation  
pour équerre de montage  
Art.-N°. 57.301

URIMAT Romandie • Daniel Hausherr • Tre de la Versoix 6 • 1185 Mont-sur-Rolle  
URIMAT Schweiz AG • Feldbachstrasse 81 • CH-8714 Feldbach  
Telefon +41 (0)55 251 52 30 (Zentrale) • Telefax: +41 (0)55 251 52 31 • info@urimat.com • www.urimat.com



© URIMAT 07.2011

www.urimat.com